
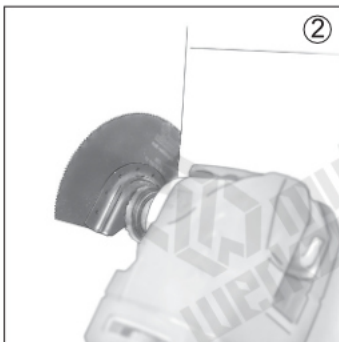





Vorbereitung der Öffnung

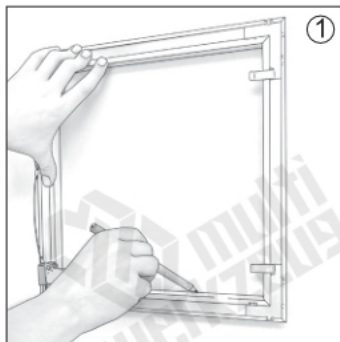

① (Bei sehr geringer Einbautiefe und insbesondere bei kleineren Modellen kann es empfehlenswert oder notwendig sein, den Rahmen bereits vor Fertigstellung der Wand hinter der Wand zu platzieren.)

Nehmen Sie die Fronklappe aus dem Rahmen und legen die Tür zur Seite. ① Zeichnen Sie die Rahmenöffnung an der gewünschten Stelle an und erstellen anschliessend den entsprechenden Ausschnitt ② in den passenden Einbaumaßen.


Einbau und Fixierung des Einbaurahmens

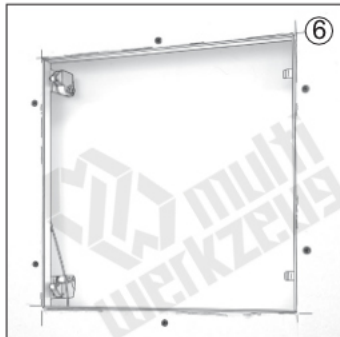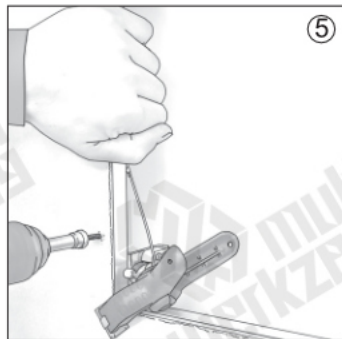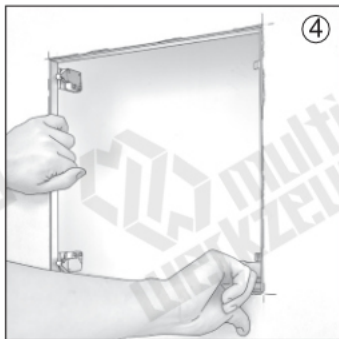

① (Achten Sie dabei bitte darauf, die Schraubennicht im Bereich der Profilverbinder anzubringen, da diese aus härterem verzinktem Stahl gefertigt sind und der Korrosionsschutz, sowie die Konstruktion beschädigt werden könnten.)


④ Setzen Sie den Einbaurahmen von hinten in die Wand ein und fixieren diesen mit Schraubzwingen (oder Klemmen ⑤) in der Wandöffnung. ⑥ Befestigen Sie den Einbaurahmen nun mit geeigneten Trockenbauschrauben (für Metallprofile) an der Wand.

Einbau der Frontklappe

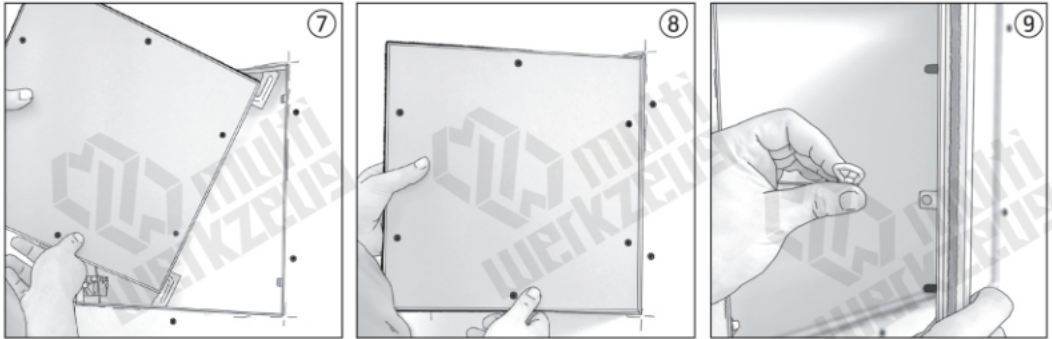

⑦ Setzen Sie die Frontklappe diagonal in die Öffnung ein. ⑧ Bringen Sie die Frontklappe in die richtige Position. ⑨ Sichern Sie die Frontklappe mit dem Karabinerhaken.

Öffnen und Schliessen der Frontklappe

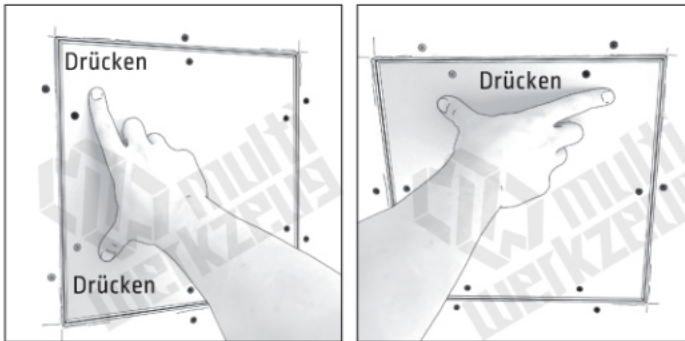

Durch leichten Druck, an der Stelle, wo die beiden Druckverschlüssen sitzen kann die Frontklappe geöffnet und geschlossen werden.

Oberflächenbehandlung/-veredelung

Verspachteln Sie nun die Schrauben die der Rahmenfixierung dienen sowie die Frontklappe und nehmen anschliessend die gewünschte Oberflächenbehandlung vor.

① [Bitte entnehmen Sie die Frontklappe grundsätzlich für jegliche auch nachträgliche Oberflächenbehandlungen aus dem Einbaurahmen.]